家庭用

# お客様ご相談窓口

修理·お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まず お買い上げの販売店にお問い合わせください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様

で相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページの ご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、 製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

#### お客様ご相談センター **2**0570-011874 +ピタケル。 市内運転料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ······ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

# グリルなべ保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、 お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名			EP-PC10/EP-PU30
巻お	お名前			ū
淡お客様	ご住所	Ŧ		
米	お買い上げ	∃	※販売店名・住所	
	年 月	日		
	保証期間			
	しい上げ日			
7	本体 1 全	F		<b>5</b>

修理メモ

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1.ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼に なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- (口) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源 (電圧・周波数) などによる故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された

- 場合の故障および損傷。
- (木) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入 のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、 再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

# 象印マホーピン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

# 薆情点検

# 長年ご使用のグリルなべの点検を!



●ご使用中、コード・差込みブラグが異常に熱くなる ●温度調節レバーを「切」に合わせても、パイロット

ランプが消えない

●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故 障や事故の防止のため、 必ず販売店に点検(有料) をご相談ください。

# グリルなべ

쀻EP-PC10 型 EP-PU30型


# 取扱説明書・お料理ノート

# EP-PC10 型



1枚プレート(土鍋風なべ)

### EP-PU30 펙

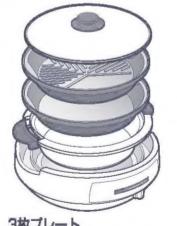

3枚プレート (土鍋風なべ・焼肉ブレート・すき焼きなべ)

- ●このたびはお買い上げいただき、まこと にありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。お読みになったあと は、大切に保管してください。

# もくじ

		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
		-	-
お使い	Committee of the last	Territory will	P500
	1/2/2005	2 4 2 4 4 5	1 000

安	全	上	の	ご	注	Ĵ	"	Ì			a		2
各	部	の	な	ま	え					0			4

# 使い方

隼	備	व	る		9 6		9	9				0		5
H	理	त	Z			,								6

# お料理ノート

土鍋風なべを使って・・				8
すき焼きなべを使って・	6	ú		5
煙肉プレートを使って <sup>・</sup>			u	C

# お手入れ

お手	7 1	h					w											٦	1
	1	l L	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	ı.

# 困ったときに

故障かなと思ったとき・・・・1C
仕様11
部品の交換・購入について・・・11
アフターサービス11
お客様ご相談窓口・・・・裏表細
保証書

保証書つき

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある 内容です。

軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



○ してはいけない 「禁止」内容です。

実行しなければならない「指示」内容です。



改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止感電・けがの恐れがあります。



あげもの料理はしない

火災の原因になります。

# 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

コードや差込みブラグが傷んだり、 コンセントの差し込みが緩いときは 使用しない

感電・ショート・発火 の原因になります。

# コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを 載せたり、挟み込んだり、加工したりすると コードが破損し、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届く ところで使わない

禁止

やけど、感電・けがの恐れがあります。

マグネットプラグや差込みプラグをなめさ せない

特に乳幼児が誤ってなめないよう注意する 感電・けがの恐れがあります。

# マグネットプラグにピンなど金属片や ごみを付着させない

感電・ショート・火災の原因になります。



差込みブラグ

コンヤント

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因に

#### <異常·故障例>

なります。

- コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- ・コードに深い傷や変形がある
- ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 焦げくさいにおいがする
- ・ビリビリと電気を感じる
- 温度調節レバーを「切」に合わせてもパイロット ランプが消灯しない

このような場合はすぐに差込みプラグを 抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する

#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱し、発火の原因になります。

# 差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

# (注意



#### 調理以外の目的で使用しない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上、火の 近く、燃えやすいものの近く、すべりやすい

場所などでは使用しない

火災の原因になります。

#### 缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり過熱して、やけど・けがの 恐れがあります。

# 壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の 原因になります。

- 専用の電源コード以外は使用しない
- 電源コードは他の機器に転用しない

故障・発火の原因になります。



使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

やけどの恐れがあります。



使用時以外は、差込みブラグを コンセントから抜く

**プラグを抜く** けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



予熱・調理中は煙やにおいに敏感な小鳥 などの小動物は別の部屋に移し、窓を開け 必ず実施 るか換気扇を回す

> 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みブラグを持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

# お願い

- ■なべもの料理・焼きもの料理・蒸し焼き料理以外の用途には使用しない
- ■なべ・プレートをはずして通常しない(火災の原因)
- ■加熱板に汚れや異物がついたままにしない(こびりつきや腐食の原因)
- ■取り扱いはていねいに行う(故障・破損の原因)
- ■なべ・ブレートのフッ素被膜を傷つけたり、調理物を入れたままにすると、フッ素被膜のはがれや腐食の 原因になります。フッ素被膜を長持ちさせるために次のことを必ずお守りください。
  - 金属へラは使用しない
  - ナイフやフォークなど鋭利な刃物でこすらない
  - 空焼きはしない
  - 研磨剤入り洗剤・みがき粉やナイロンまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなどは使用しない
  - なべ・ブレートの表面および裏面に調理物や汚れが残ったまま放置しない。
  - 酸(酢)や塩分(ソース・しょうゆ・塩)などは腐食の原因になります。また付着物により焼きムラができて 調理物の風味を損ないます。必ずきれいにお手入れしてください。
  - 台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)は使用しない

# お知らせ


#### なべ・ブレートのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色ムラができたりはがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。 人体への影響(害)はなく、調理をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときやなべ・プレートが変形したときは、購入できます。
- ■色素の濃い調理物により、なべが変色することがあります。
- ■土鍋風なべを使用して焼きもの料理をしない
- ■土鍋風なべをだし汁などが入っていない状態でガスコンロにかけない (フッ素被膜のはがれや腐食、なべの変形や変色の原因)

(だし汁などの液体が入っているときはガスコンロにかけられます。)

■焼肉プレート・すき焼きなべをガスコンロにかけない。(フッ素被膜のはがれや腐食の原因)


# 各部のなまえ

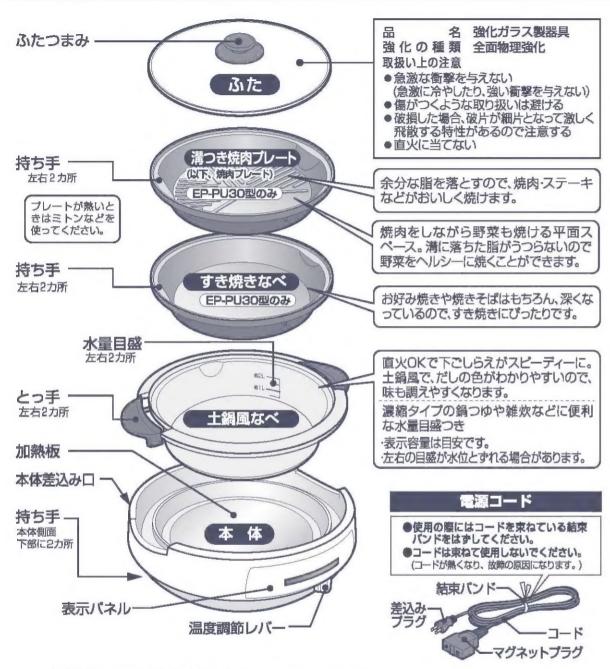

# 収納についてのお願い (EP-PU30型のみ)

プレート、なべを重ねて収納する ときは、間にふきんなどの柔らか いものをはさみ、焼肉ブレートと すき焼きなべの持ち手を合わせて ください。

(プレート、なべに傷がつくことが あります。)

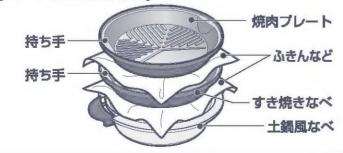


# 使い方 準備する

# ①なべ、またはブレートを本体に 載ける



# ②温度調節レバーを「切」にし、ブラグを接続する

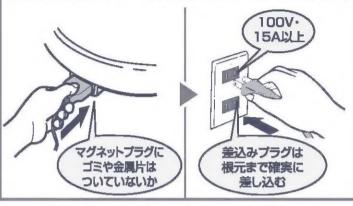


- ●なべ・プレートと加熱板の間に、水分がないことを確認してください。(性能の悪化、故障の原因)
- ●本体に載せた状態でなべ・プレートを回転させないでください。 (加熱板やなべ・ブレートの底に傷がつく原因)
- ●なべ・プレートは傾かないように載せてください。


# 調理のポイント

# なべものは、ガスコンロで下ごしらえ

土鍋風なべは直接ガスコンロにかけられます。 お急ぎのときや、なべものの下ごしらえに便利です。 (なべはIH調理器では使えません。)

# すき焼きなべ・焼肉プレートは ガスコンロにかけないでください。





- ●とっ手が熱くなるので、ミトンなどを使ってください。(やけどの恐れ)
- ●直火空焼きはしないでください。

# **『** ふたをすると…

- ●ふたをしないときよりもなべ・ブレートの表面 温度が約20~30℃高くなります。
- 焼きぎょうざ・目玉焼き・ハンバーグ・ステーキ など、焼きもの料理や蒸し焼き料理のできあ がりが早くなり、ソフトに仕上がります。
- ●なべもの料理のだし汁(スープ)が早く沸きます。

# ふたを関けるときは 十分注意してください


- 蒸し焼き料理の場合、ふたとなべ・ プレートの間から蒸気が出ます。
- ●ステーキを焼く場合、ふたとブレートの 間から油が飛び散ることがあります。





# 使い方 調理する

# 操作部

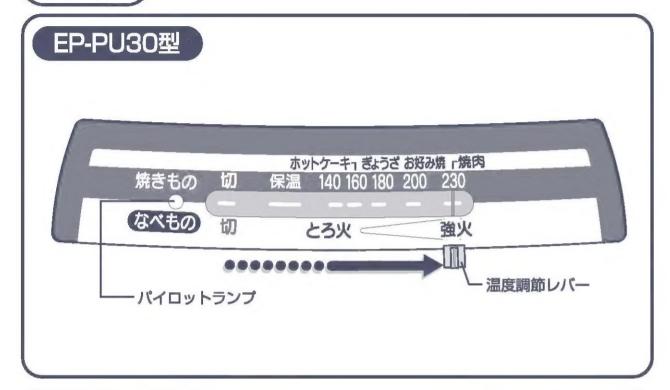

# EP-PC10型 なべもの の とろ火 強火 温度調節レバー

# 土鍋風なべを使って

# なべもの調理をする場合

- ①水またはだし汁(スープ)を入れ、ふたをする
  - ●表示容量は目安です。
  - ●左右の目盛が水位とずれることがあります。
- ②温度調節レバーを「強火」に合わせる (パイロットランプ点灯)
- ③沸とうしたら材料を入れ、調理を始める
- ●焼きもの料理はしないでください。
- ●材料·だし汁 (スープ) を入れすぎるとふき こぽれる恐れがありますので、注意してく ださい。

# <なべもの料理の目安>

目盛	料理例
とろ火	寄せなべ ちゃんこなべ
1 1	しゃぶしゃぶ
強火	湯どうふ おでん

# すき焼きなべ・焼肉プレートを使って

# 焼きもの調理をする場合

- すき焼きなべ・焼肉プレートはEP-PU30型のみ
- ①温度調節レバーを料理に応じた目盛 に合わせて予熱する

(パイロットランプ点灯)

ふたをして予熱をしないでください。

予熱時間の目安 約6分

②予熱時間終了後、調理を始める


<焼きもの料理の目安>

目盛	料理例
日田	个代表例
230	焼肉・焼きそば・ステーキ・すき焼き など
200	お好み焼き など
180	ぎょうざ など
160	ホットケーキ など
140	クレープ・うす焼き卵 など
保温	料理の保温

- 目盛は、ふたをしていないときのプレートの表面温度の目安です。
- ●ぎょうざの蒸し水は湯を使ってください。
- ●保温をするときは、料理目盛を「保温」に合わせてください。
- ●使用中、キシミ音がすることがありますが故障 ではありません。
- ●予熱・調理中にパイロットランプがついたり、消えたりしますが、温度調節をしているためで故障ではありません。
- ●初めて使用するときに、煙やにおいが出ること がありますが異常ではありません。

# 使用後は:

- ①温度調節レバーを「切」に合わせる
- ②差込みプラグを抜き、マグネットプラ グをは**ず**す

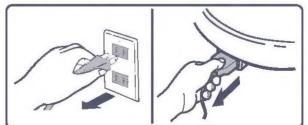

- ●必ず、差込みブラグを持って抜い てください。
- ■調理が終わったら必ずプラグを はずしてください。
- ■調理物が残ったまま放置しないでください。(なべのフッ素被膜が 腐食する原因)
- ●お手入れは本体が冷めてから(使用 後約40分)行ってください。

230 ~ 保温

# 土鍋風なべを使って

# 寄せなべ

# 強火 ~ とろ火



# 材料 (4人分)

# つくり方

- ●白身魚は一口大に切り、鶏肉はぶつ切りにします。豆腐はやっこ切りにします。白ねぎは斜め切り、にんじんは薄い輪切り、春菊は4~5cmのざく切り、えのきだけは根元を切っておきます。こんにゃくは薄切りにして熱湯に通します。春雨焼きふはもどします。
- ②なべに水と昆布を入れてふたをして、温度調節 レバーを強火に合わせます。
- ③沸とうする直前に昆布を引き上げ、カニを入れてしばらく煮ます。順次、魚介類・肉・野菜・豆腐などを加えて、煮えたものから薬味とポン酢につけていただきます。
- ◇火力は煮え具合を見ながら調節(強火~とろ火) します。

# ちゃんこなべ

# 強火 ~ とろ火



# 材料 (4人分)

際ロース肉(等切り)・300g 生しいたけ・・・・・4個 鶏ひき肉・・・・300g 糸こんにゃく・・・・1袋 油あげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	第ひき肉・・・・・・300g しょうが(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>糸こんにゃく・・・・1袋枚</li> <li>油あげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

# つくり方

- ●鶏ひき肉は®とよくねり合わせておきます。 にんじんは皮をむいてせん切りにし、白ねぎは 幅2cmの斜め切り、白菜・水菜は長さ7~8cm に切ります。生しいたけは軸を取り、糸こん にゃくは下ゆでして適当な長さに切ります。油あ げは熱湯をかけて油抜きし、半分に切って袋状 にし、中にもちを入れ楊枝で口を閉じます。
- ②なべに水と昆布を入れてふたをして、温度調節レ バーを**強火**に合わせます。沸とうする直前に昆布を引 き上げ、鶏ガラスープの素を入れてアクを取ります。
- ③クツクツ煮立っている中にスプーンで一口大の 団子にした鶏ひき肉を落とします。味を見な がら酒・しょうゆ・塩を加え、豚肉・野菜などを 入れていきます。
- ◇火力は煮え具合を見ながら調節(強火~とる火) します。

# すき焼きなべを使って EP-PU30型のみ

# すき焼き 関東風

# 材料 (4人分) 4ロース内 ······50

牛ロース肉500g	
(薄切り)	
焼きどうふ2丁	
糸こんにゃく300g 白ねぎ2本	
生しいたけ8個	
えのきだけ1袋	
春菊1束	

白菜1/4個
卵4個
(しょうゆ… <sup>2</sup> /3カップ
割 みりん …2/3カップ
割 ありん …ニ/3カップ
だし汁 …1/3カップ
砂糖…大さじ8~10

# つくり方

- ●肉は大きければ半分の長さに切ります。焼きどうふはやっこ切り、糸こんにゃくは熱湯に通して適当な長さに切ります。白ねぎは斜薄切りにし、生しいたけは石づきをとります。えのきだけは根元を切っておきます。春菊・白菜は4~5cmのざく切りにします。
- ●なべに割り下を
  必カップいれて、目盛を
  230に合わせます。沸騰すれば牛肉を入れて、砂糖で味を調え、野菜、その他の材料を加えて煮ます。水気が足りなければ割り下を加えます。
- 意素えたものからお好みで溶きたまごをつけていただきます。
- ◇火力は煮え具合を見ながら、調節(強火~とる火) します。

# 與西風

230 ~ 保温

# 材料 (4人分)

# つくり方

- ●関東風と同様に材料を切ります。玉ねぎはざく切りにします。
- ●目盛を230に合わせます。予熱時間終了後、牛脂を塗って溶かし、牛肉を軽く炒めたあと、野菜を加えて更に炒めます。
- ③しょうゆ・みりん・砂糖で味を調え、その他の材料を加えて煮ます。煮えたものから溶きたまごをつけていただきます。
- ◇火力は煮え具合を見ながら、調節(強火~とる火) します。

# 焼肉プレートを使って(EP-PUSO型のみ)

# ステーキ

### 230



# 材料 (4人分)

サーロイン(またはヒレ)	·····4 枚
塩・こしょう	
サラダ油	適量

◆お好みでにんにくの薄切りをご用意ください。

# つけ合わせ

にんじん・じゃがいも・いんげん ………適量 (お好みでブロッコリー、カリフラワーなど)

# つくり方

- ●つけ合わせのにんじん・じゃがいも・いんげんはゆでておきます。
- ②温度調節レバーを**230**に合わせ、予熱時間終 了後、サラダ油を薄くひきます。(お好みでにん にくを香りがでる位まで焼き、取り出します。) 焼く直前に塩・こしょうをした肉をのせ、お好み の焼き色がついたら裏返し、ふたをします。
- ⑤お好みでレアー・ミディアム・ウェルダンに焼き あげて、あたためた皿にのせ、にんじん・じゃが いも・いんげんを添えます。(お好みで肉の上に 焼いたにんにくをのせます。)
- ◇調理中にふたを開けると、油が飛び散ることがありますので、十分に注意してください。

# お手入れ

ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。 汚れをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

- ●お手入れは差込みプラグを抜き、製品が十分に冷めてから行ってください。
- ●直火空焼きはしないでください。

ふた すき焼きなべ 焼肉プレート 土鍋風なべ	<ul> <li>①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗う</li> <li>②水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく</li> <li>●プレート・なべ・ふたは、冷めてからお手入れをしてください。</li> <li>●こびりついた汚れは、ぬるま湯に少し浸けてからスポンジで洗ってください。</li> <li>●スポンジの固い面は使わないでください。</li> <li>●ふたを洗う場合は洗剤が残らないよう、十分にすすぎ洗いをしてください。</li> <li>(洗剤のアルカリ成分が残るとふたがくもることがあります。)</li> </ul>	
加熱板	ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞り、汚れをふき取る ●汚れがこびりついたときはサンドペーパー(400番程度)でみがいてください。 ●水をかけたり、丸洗いはしないでください。(故障の原因)	
本体	柔らかい布を水に浸し、固く絞ってふく	
電源コード(マグネットブラグ・差込みブラグ)	乾いた柔らかい布でふく	

- ●次のものは使用しないでください。
  - 食器洗い乾燥機・食器乾燥器(変色の原因)
  - ●研磨剤入り洗剤・みがき粉・ナイロンまたは金属製のたわし・メラミンスポンジなど (変形・変色・傷・水量目盛のはがれなどの原因)
- ◆台所用中性洗剤以外のもの(塩素系などのアルカリ性洗剤・酸性洗剤など)(腐食の原因)
- ●お手入れをしたあとは、乾いた柔らかい布で水分をよくふき取ってください。

# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に一度お調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直し方	
なべやブレートが あたたまらない (通電しない)	●プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。	
調理物が焼けにくい	●予熱時間が足りないのでは?	十分に予熱をしてから調理を始め てください。(→P.7)	
沸とうするまでに 時間がかかる <sup>または</sup> 沸とうしない	●ふたをしていないのでは?	ふたをすると早く沸とうします。	
	●材料を一度にたくさん入れたのでは?	材料は少しずつ足してください。	
	●なべものの場合は、ガスコンロで沸とうさせてから調理をすると便利です。		
	●加熱板が汚れていませんか?	お手入れしてください。	
調理物がひどく焦げる	●プレートが汚れていませんか?	D-MIUCALCON.	

# 仕様

型	名	EP-PC10	EP-PU30
電	源	交流100\	/ 50/60Hz
消費電	電力	1300W	
コードの	長さ	1.9m	
外形寸法(	(約cm)	幅38.5×奥行35×高さ19.5	土鍋風なべ使用時:幅38.5×奥行35×高さ19.5 すき焼きなべ使用時:幅35×奥行35×高さ17.5 焼肉プレート
質	質 量 約4.0kg		約5.5kg
温度調節の	の範囲		保温~230℃(すき焼きなべ使用時)

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本國内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

# 部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名を ご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めく ださい。(ホームページでのご購入は裏表紙参照)
- ●EP-PC10型をお買い上げのお客様は、表示パネルに温度目盛が入っていないため、焼肉ブレート・すき焼きなべを購入することはできません。

部品名	部品番号
is te	BG311001R-00
焼肉プレート	BG405007G-00
すき焼きなべ	BG311006G-00
土鍋風なべ	BG456810G-00
電源コード	BG311860A-00

# アフターサービス

### 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ口」をご確認のうえ、お買い上げの 販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管して ください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理を依頼されるとき

#### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

# 4. 補修用性能部品<sup>※</sup>の保有期間は、製造 打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。